

SCALANT









**DE** MONTAGEANLEITUNG WALDSOFA FORST 150

Daniel Gruppe GmbH  
Daimlerstraße 17  
32312 Lübbecke  
Telefon 0 57 41 / 34 80 -40  
Fax 0 57 41 / 34 80 -50  
E-Mail [info\(at\)scalant.de](mailto:info(at)scalant.de)

[www.scalant.de](http://www.scalant.de)

**1. STÜCKLISTE FÜR WALDSOFA FORST 150**

	Bezeichnung	Menge	Techn. Info	Abb.
Pos. 1	Seitenteil	2		
Pos. 2	Holzlatte	30		
Pos. 3	Querstreben	3		
Pos. 4	Sechskant Schraube FVZ	6	M8x20 mm	
Pos. 5	Unterlegscheibe FVZ	6	Ø8x24 mm	
Pos. 6	Spanplatten- schrauben A2	120	4,5x25 mm	



Hilfsmittel zur Montage des Waldsofas:

- ✓ Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- ✓ Schraubendreher (Torx 20)
- ✓ Bandmaß/Gliedermaßstab
- ✓ Hammer
- ✓ Schlagholz
- ✓ Schraubenschlüssel SW 13 mm
- ✓ Bohrer Ø 1,5 mm

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei.

Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle sich an dem Waldsofa befindenden Schraubverbindungen.


Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

# DE MONTAGEANLEITUNG WALDSOFA FORST 150

## 2. MONTAGE

### Schritt 1

Die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 2) verschrauben und handfest anziehen.

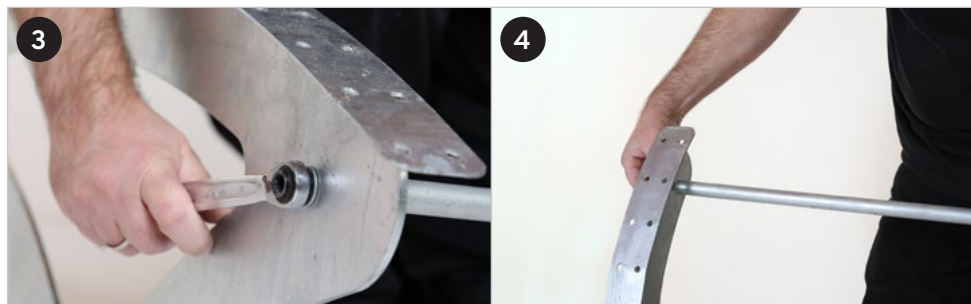


## 2. MONTAGE

### Schritt 2

Bei den Holzlatten (Pos. 2) die Befestigungspunkte 1 und 2 ermitteln und 1 cm tief anbohren.

Punkt 1: wird mittig bei 23,5 cm von beiden Außenseiten gemessen.

Punkt 2: wird mittig bei 26,5 cm von beiden Außenseiten gemessen.

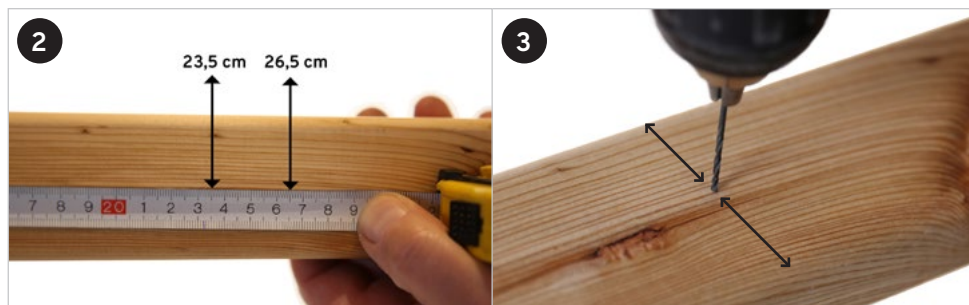


Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfen Sie die Holzlatten auf Sicht und legen die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.

## 2. MONTAGE

### Schritt 3

Beginnen Sie die Holzlatten (Pos. 2) für die Rückenfläche anzuschrauben (Pos. 6). Drehen Sie die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lassen Sie noch etwas Spiel vorhanden.

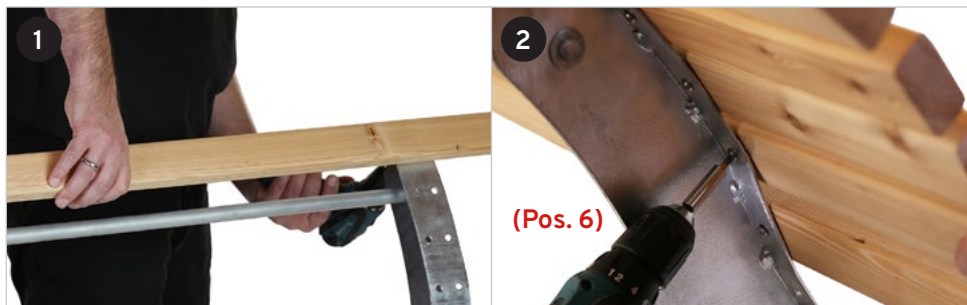

### Schritt 4

Kippen Sie die Außenliege auf die Rückseite, sodass Sie die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher verschrauben können. Auch hier ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.




## 2. MONTAGE

### Schritt 5

Richten Sie die seitliche Flucht der Holzlatten mit dem Schlagholz aus. Danach stellen Sie die Außenliege wieder auf die Füße und richten die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus. Anschließend können Sie die Schrauben fest anziehen.



**Hinweis:** Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses können Sie mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.

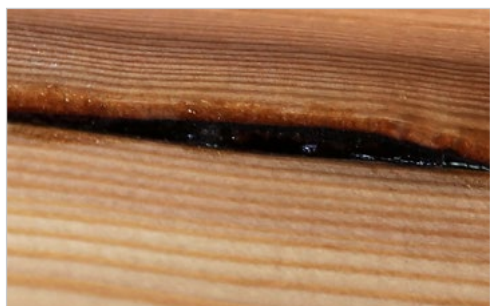

**SCALANT. Eine Marke für draußen.**